

- (E) **Instrucción de montaje**  
¡Leer primero!
- (GB) **Assembly instructions**  
Read first!
- (F) **Instruction de montage**  
Lire en premier!
- (D) **Montageanleitung**  
Zuerst lesen!
- (PT) **Instruções de montagem**  
Ler primeiro!
- (PL) **Instrukcja montażu**  
najpierw przeczytaj!
- (HU) **Szerelési Utasítás**  
Először olvasd el!
- (CZ) **Montážní návod**  
Čtěte pozorně!
- (HR) **Instructiuni de montaj:**  
Intai cititi!
- (RO) **Detaljne upute:**  
Prvo procitati!
- (RU) **Инструкции по монтажу**  
Сначала прочитайте!
- (GR) **Διαβάστε προσεκτικά τις**  
Οδηγίες Συναρμολόγησης!



- (E) **Contenido embalaje**  
¡Verificar!
- (GB) **Package content**  
Check!
- (F) **Contenu d'emballage**  
Vérifier!
- (D) **Packungsinhalt**  
Überprüfen!
- (PT) **Contéudo embalagem**  
Verificar!
- (PL) **Zawartość opakowania**  
sprawdź!
- (HU) **Csomag tartalma**  
Ellenőrizd!
- (CZ) **Obsah balení**  
Zkontrolujte!
- (HR) **Paketul contine**  
Verificati!
- (RO) **Sadržaj paketa**  
Provjeri!
- (RU) **Содержание упаковки**  
Проверьте!
- (GR) **Ελέγξτε το περιεχόμενο**  
του πακέτου!

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <i>Producto</i><br><i>Product</i><br><i>Produit</i><br><i>Produkt</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kit fijación</b></li> <li>• <b>Fixation Kit</b></li> <li>• <b>Kit fixation</b></li> <li>• <b>Stützfuß-Kit</b></li> <li>• <b>Kit fixação</b></li> <li>• <b>Element mocujący</b></li> <li>• <b>Rögzítő készlet</b></li> <li>• <b>Fixační kit</b></li> <li>• <b>Kit de fixare</b></li> <li>• <b>Kit za montažu</b></li> <li>• <b>Крепежный комплект</b></li> <li>• <b>Κιβώτιο (KIT) Επισκευής</b></li> </ul> | <i>Código</i><br><i>Code</i><br><i>Code</i><br><i>Kode</i> | <h1>931-307</h1>   |
|   | <i>Lote</i><br><i>Lot</i><br><i>Lot</i><br><i>Lot</i>   | <b>02/07</b>   | <i>Peso</i><br><i>Weight</i><br><i>Poids</i><br><i>Gewicht</i> |
|   |   |  |  |



|  |                    |
|--|--------------------|
| <i>Código de Homologación CEE</i><br><i>EEC Type Approval Number</i><br><br><b>e9*74 / 483*87 / 354*3017</b> | <b>max. 50 kg.</b> |
|  |                    |

- ⚠ • ¡Este Kit de fijación tiene que usarse con sistemas portacargas CRUZ!
- This fixation Kit must be used with CRUZ roof rack systems!
- Cet Kit de fixation devra être utilisé avec les systèmes porte-charge CRUZ!
- Dieser Stützfuß-Kit muß mit CRUZ Dachträgersystemen benutzt werden!
- Este Kit de fixação deve ser utilizado com os sistemas porta cargas CRUZ!
- Niniejszy element mocujący musi być używany z systemami bagażników dachowych firmy CRUZ!
- Ez a rögzítő készlet csak a CRUZ rendszerekkel használható!
- Tento fixační kit musí být používán s nosným systémem CRUZ!
- Acest Kit de fixare, trebuie utilizat cu sisteme CRUZ!
- Kit za montažu mora biti korišten uz CRUZ sistem krovnog nosača!
- Крепежный комплект должен быть использован с багажной системой на крышу марки CRUZ
- Το αξεσουάρ αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά στα συστήματα μπαρών της CRUZ!


|      |      |                     |           |
|------|------|---------------------|-----------|
| (x1) | (x1) | (x4)                | (x4)      |
|      |      | n° 309<br>(815-309) | (813-002) |

|           |  |  |  |
|-----------|--|--|--|
| (x1)      |  |  |  |
| (018-041) |  |  |  |


|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

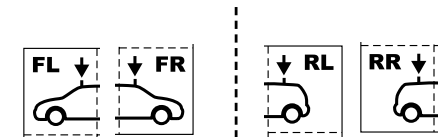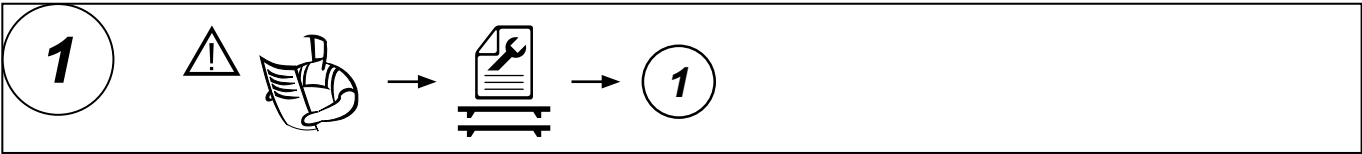


VW Golf III (92→98)

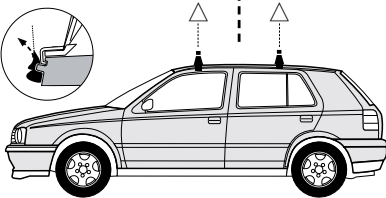



VW Vento

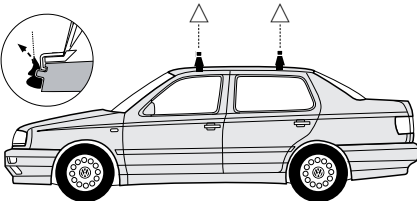

Seat Ibiza (93→02)

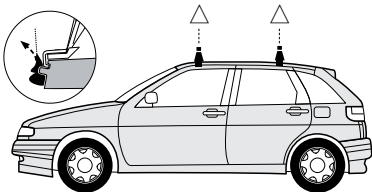


Seat Córdoba (→02)

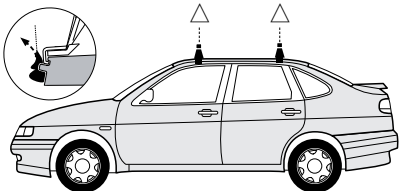


350mm 350mm

Nissan Primera (96→02)

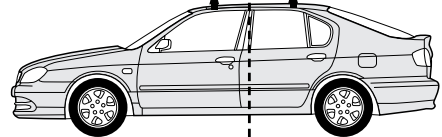


190mm 250mm

Nissan Maxima QX

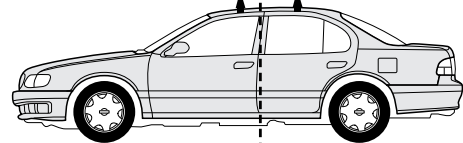


350mm 350mm

Nissan Almera 4/5 p/d

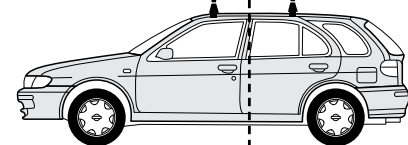


300mm

Nissan Almera 3 p/d

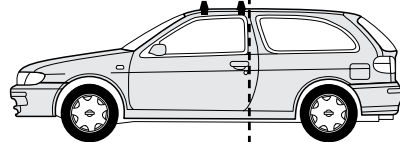


200mm 500mm

Nissan Almera Tino

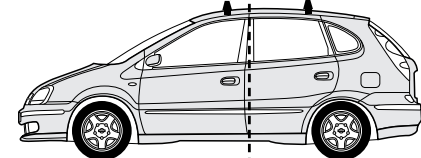

250mm 350mm

Nissan Sunny (91→)

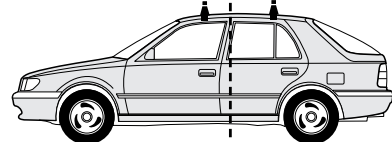

250mm 350mm

Nissan Sunny 4 p/d (91→)

