Thule ProRide

598001, 598002, 598040

x1

Key+Lock

= N.....

No
N001-N200
Sparepart No
1500001001 - 1500001200

+

Key

No
N001-N200
Sparepart No
1500002001 - 1500002200

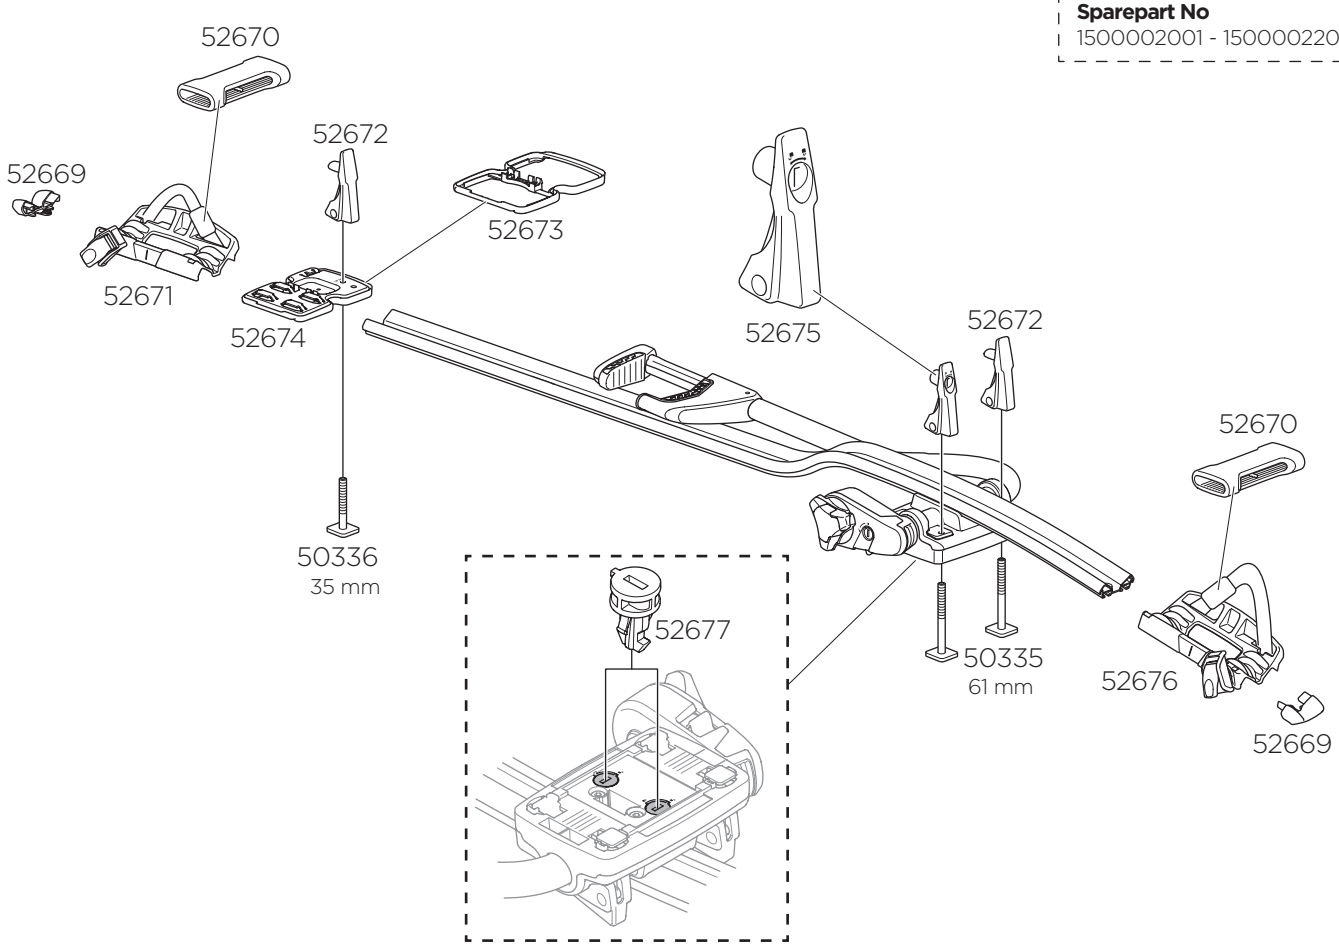

8895 **Adapter Kit**

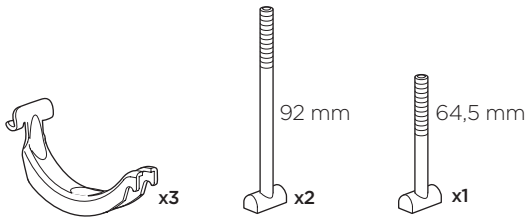

50552 (x1) 50553 (x1) 50554 (x1)

52678

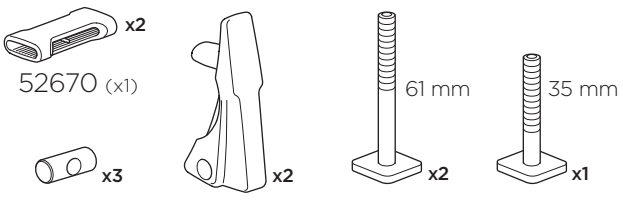

52670 (x1) 50208 (x1) 52672 (x1) 50335 (x1) 50336 (x1)